


Tilslutningsarrangement

OBS.
Måler monteres på fremløb.
Omløb, aftapning, stutse
m.v. mellem hovedventiler
og måler må ikke
forefindes.

Såfremt sådanne ulovlige
installationer konstateres,
meddeles der forbrugeren
pålæg om at bringe
anlægget i forskriftsmæssig
stand inden for en meget
kort frist.

Overholdes denne frist
ikke, vil arbejdet blive
udført af varmeværket på
forbrugers regning.

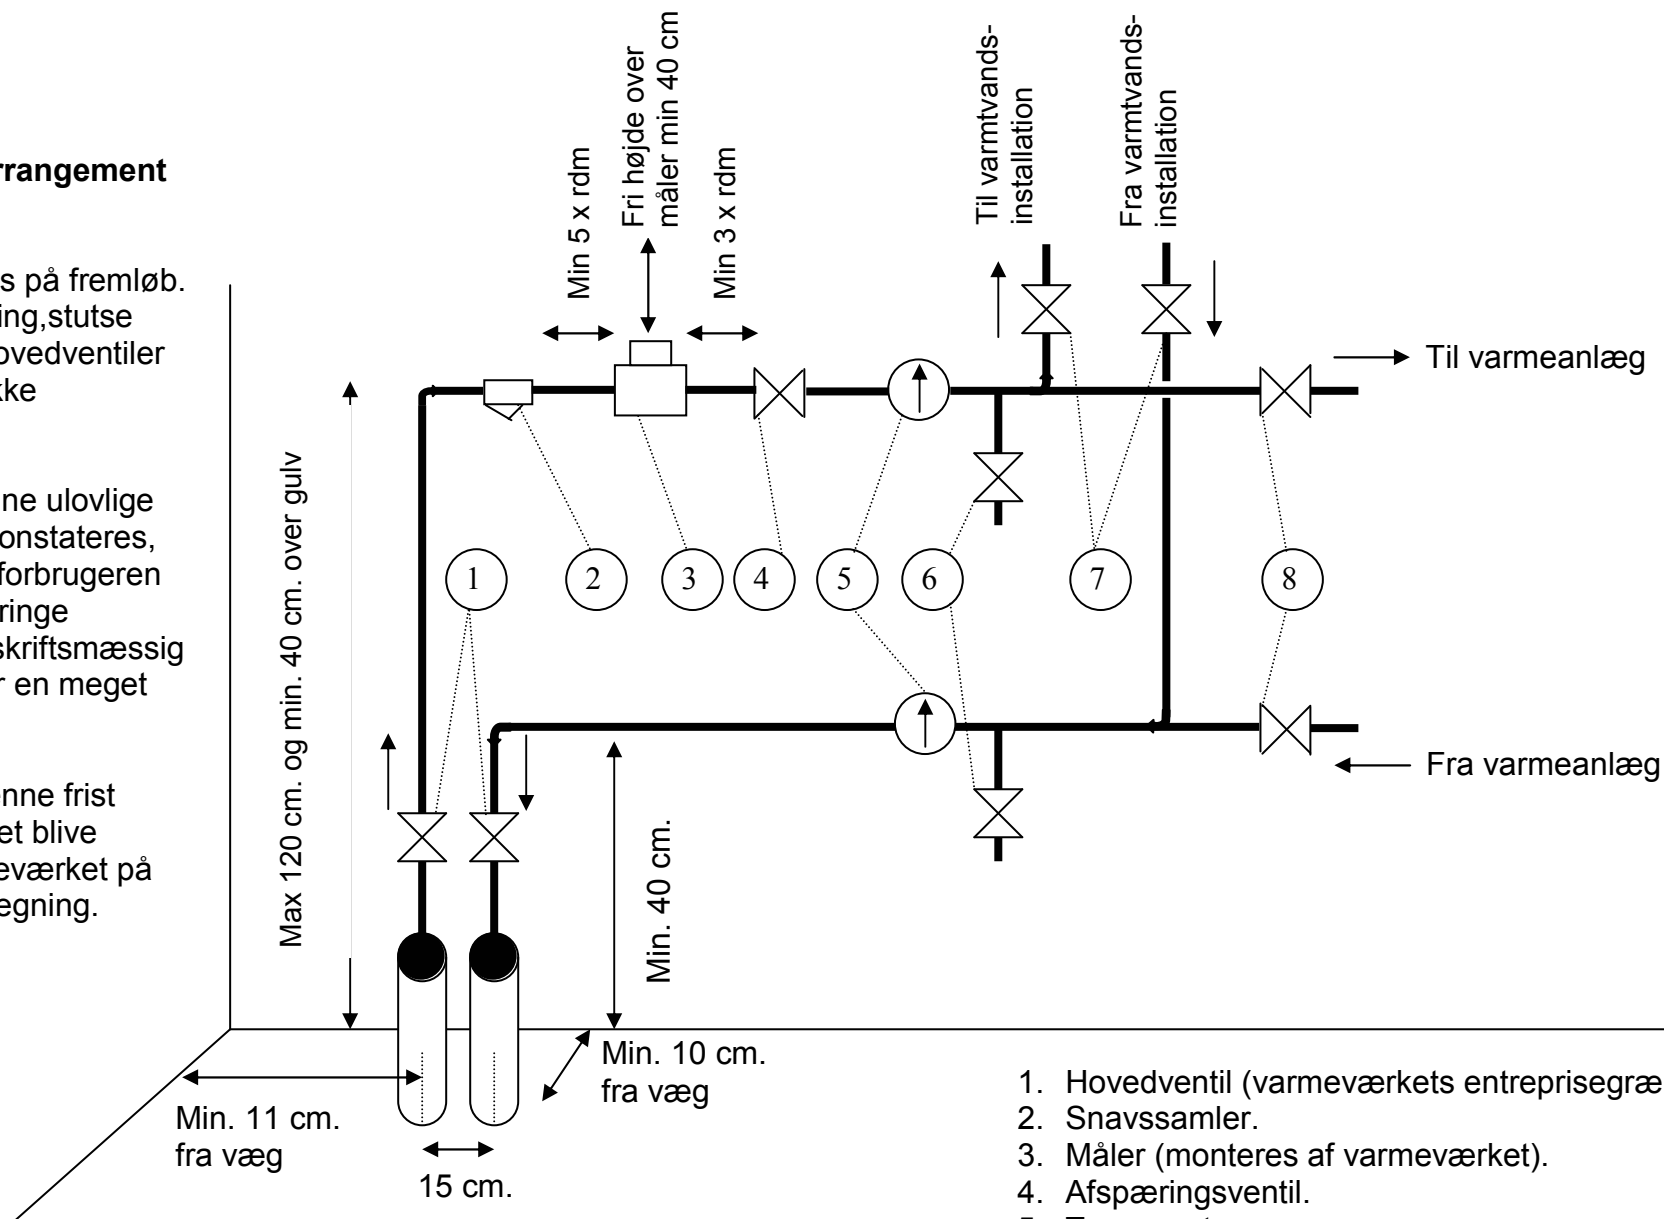

1. Hovedventil (varmeværkets entreprisegrænse).
2. Snavssamler.
3. Måler (monteres af varmeværket).
4. Afspæringsventil.
5. Termometer.
6. Aftapning 1/2" kuglehane.
7. Afspæringsventil til varmtvandsinstallation.
8. Afspæringsventil til varmeanlæg